


## Buis-in-buis verbinding

### 5.2.9 Buis-in-buis verbinding

Met een buis-in-buis lippenring kan eenvoudig een niet-trekvlaste buis-in-buis verbinding gemaakt worden, waarbij de buisdiameters verschillen. Met één maat lippenring kunnen verschillende diameters buis aangesloten worden. De verbinding loopt volgens de volgende stappen:

- Zaag de buizen haaks af
- Plaats de buis-in-buis lippenring in de buis met de grootste diameter
- Schuif de andere buis door de gehele lippenring heen

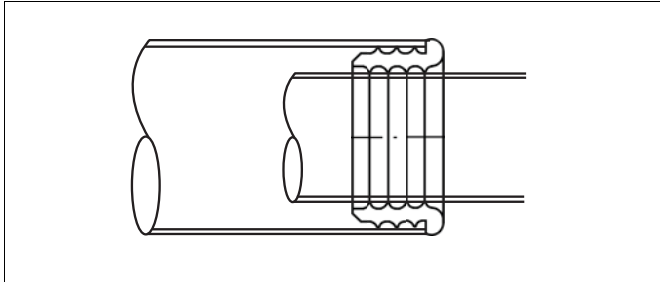

Figuur 5.39